

工位号:



2019 年全国职业院校技能大赛
中职组电气安装与维修赛项

工
作
任
务
书

(5)

中职组电气安装与维修赛项专家组

中国 天津

2019 • 5

电气安装与维修赛场情况记录表

工位号

日期：2019 年 月 日

（职业与安全意识根据此表记录评分，计入比赛成绩）

电路过载、短路情况记录	记录工作人员签名：			选手签工位号确认
赛场环境保护	记录工作人员签名：			选手签工位号确认
安全操作情况记录	记录工作人员签名：			选手签工位号确认
器材更换情况及处理意见记录	记录工作人员签名：			选手签工位号确认
设备意外情况及处理意见记录	记录工作人员签名：			
赛场纪律情况记录	记录工作人员签名：			选手签工位号确认
选手离开赛场时间		离开赛场原因		选手签工位号确认
选手完成任务，报告结束竞赛时间	记录工作人员签名：			选手签工位号确认

请按要求在 4 个小时内完成以下竞赛任务：

一．根据施工单安排的工作任务及给定的技术资料，完成设备的安装固定、配用电线路及照明装置的安装；

二．根据施工单提供的××设备图纸及资料，完成动力线路的安装及参数设置，并按××设备电气控制说明书调试该设备，使其达到要求；

三．根据给定的××电气设备原理图及故障检测要求，检测出该电气设备电路板上的故障，并按要求在其图纸上标注故障类型及其位置。

请注意下列事项：

一．在完成竞赛任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程；

二．电气安装中，线路安装参照《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）》验收，低压电器安装参照《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收；

三．不得擅自更改施工图纸中的安装尺寸和技术要求，若出现现场设备无法满足安装尺寸者，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改，同时在施工单的“施工图更改记录”栏填写变更事项，评委签字后生效；

四．在“赛场记录表”、“施工单”、“测试报告”及“故障检测图纸上”上填写你的工位号；

五．通电前要确保所有线槽盖板、器件盒、配件全部安装完成，并按要求进行测试并填写测试报告，否则不能通电调试；若维修和更改线路后，必须再次测试并填写测试报告。

××工作间电气安装工程

施 工 单

施工单编号 NO: DQAZWX2019

发单日期: 2019 年 月 日

工 程 名 称		××工作间电气安装工程	
工 位 号		施工日期	
施 工 内 容	1. 按《电源配电线路图》和《照明线路图》选择器件, 完成电源配电箱和照明配电箱内部器件的安装和配电线路的安装; 2. 按《设备与器件安装位置图》、《照明管线安装图》和《动力管线安装图》在工作间墙面完成电气设备、线槽、线管、桥架等附件的安装; 3. 按《电源配电线路图》和《照明线路图》完成配用电线路、照明控制线路及灯具的安装; 4. 按《动力主回路线路图》、《PLC 输入线路图》、《PLC 输出线路图》选择所需的器件并连接电路, 完成动力设备及线路的安装; 5. 根据图纸及相关规范, 检测电源配电线路、照明线路的配用电功能; 6. 根据《××设备电气控制说明书》设置相关元器件的参数, 完成电气控制部分的功能调试。		
施 工 技 术 资 料	图 01: 设备与器件安装位置图 图 02: 照明管线安装图 图 03: 动力管线安装图 图 04: 电源配电线路图 图 05: 照明线路图	图 06: 动力主回路线路图 图 07: PLC 输入线路图 图 08: PLC 输出线路图 1 图 09: PLC 输出线路图 2 图 10: L2、L3、L4、L5 布局图	
施 工 要 求	1. 按《电气安全工作规程》进行施工; 2. 按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》要求安装电气元件和控制电路; 3. 按《建筑电气工程施工质量验收规范》中的验收标准安装电气线路; 4. 实现各项功能。		
备 注	施工图更改记录:		

注: 选手在“工位号”栏填写工位号, 在“施工日期”栏填写当天日期。

通电前测试报告

测试项目	配用电及电气设备	场次		工位号	
次数	第一次	第二次	第三次		
绝缘电阻					
接地连续电阻					
设备外观	完好 ☐ 不完好 ☐	完好 ☐ 不完好 ☐	完好 ☐ 不完好 ☐		

第一次尝试	日期、时间	裁判 1（签名）	裁判 2（签名）	选手签名 （工位号）

第二次尝试	日期、时间	裁判 1（签名）	裁判 2（签名）	选手签名 （工位号）

第三次尝试	日期、时间	裁判 1（签名）	裁判 2（签名）	选手签名 （工位号）

××设备电气控制说明书

××设备主要用于物料分拣，其上料盘由一台型号为 YS5024 的三相异步电动机 M1 拖动，可进行正、反转运行；运料台由一台型号为 YS5024、带离心开关的三相异步电动机 M2 通过变频器拖动其实现两个方向、多速运行；伺服电动机 M3 带动金属类物料推料装置；步进电动机 M4 带动非金属类物料推料装置；传感器 SQ5、SQ7 用于检测运料台上物料的类别；位置开关 SQ3、SQ4 用于检测运料台的位置；转换开关 SA4 是设备的安全门开关；转换开关 SA3 用于选择上料盘的运行方向、以及登陆设置；转换开关 SA1 用于金属推料装置的中断调整，在机械装置发生卡塞时，可通过此开关中断设备运行；设备通过电气控制箱上按钮、指示灯及触摸屏对设备运行进行控制和监视，其动力回路及控制线路如图 06、07、08、09、10 所示。

所有电动机顺时针方向为正转。

设备的控制过程如下：

1. 保护功能

设备动力回路的电源由接触器 KM1 控制，若出现安全门打开、过载、急停、失电等意外，设备动力回路断电、系统中断运行、所有指示灯熄灭、触摸屏上的“故障报警”显示，待故障恢复后，设备才能正常启动。

设备在启动前必须确保安全门关闭，所有位置开关和切换开关处于初始位置，第一次运行还需通过转换开关 SA3 和触摸屏进行登陆，否则控制程序无法启动。

2. 启动与运行

启动设备时，先接通 SA4，接触器 KM1 接通主回路，指示灯 HL1 常亮、HL5 以 1Hz 的频率闪烁；切换转换开关 SA3 选择需要的运行模式，然后按下启动按钮 SB6，同时触摸屏上的“运行指示”常亮，设备启动并进入程序接管状态。

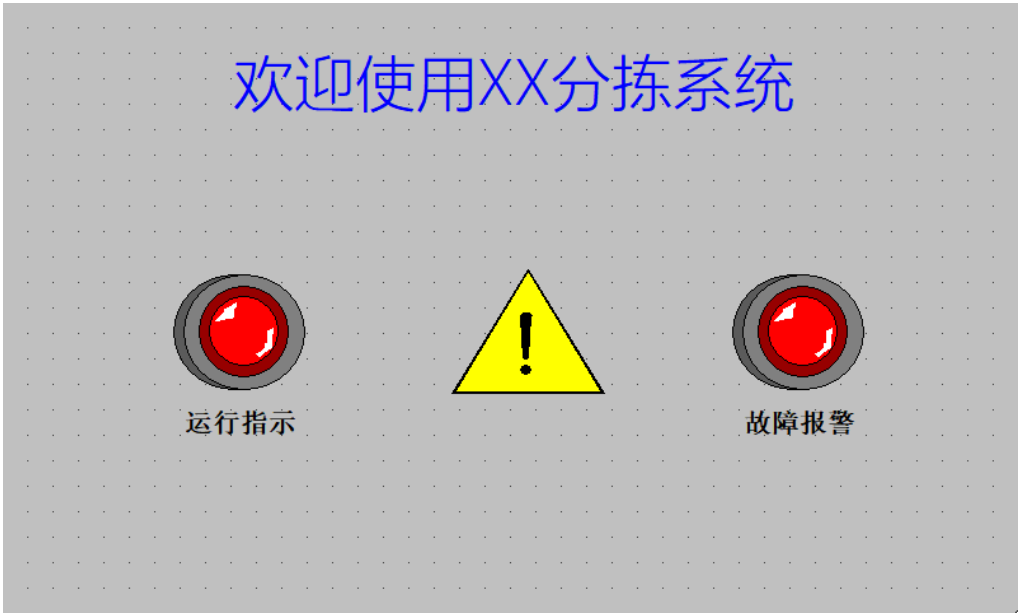
设备启动后，切换转换开关 SA3 至右位（或左位），上料盘电机 M1 正转（或反转）星型启动；经时间继电器设定的时间后电机 M1 切换为三角型运行；当运料台在 SQ3 位置时，传感器 SQ7 检测到物料后，变频器以 20Hz 拖动电机 M2 正转（运料台向前移动）；运料台到达 SQ4 位置后 M2 停止、伺服电机 M3 以 1r/s 的速度正转 3 圈后再反转 3 圈将金属物料装入料槽；推料结束后变频器以 40Hz 拖动电机 M2 反转，运料台返回至 SQ3 位置后，M2 停止；当运料台在 SQ3 位置时，传感器 SQ5 检测到物料后，变频器以 30Hz 拖动电机 M2 正转（运料台向前移动）；运料台到达 SQ4 位置后 M2 停止、步进电机 M4 以 2r/s 的速度正转 4 圈后再反转 4 圈将非金属物料装入相应的料槽；推料结束后变频器以 40Hz 拖动电机 M2 反转，运料台返回至 SQ3 位置后，M2 停止；如此循环，设备通过传感器 S1、S3 检测不同类别的物料，运料台由 M2 拖动将物料运送到终点，两种推料装置电机 M3、M4 分别将不同类别的物料装入相应的料槽，完成任务后运料台返回原点，并继续下一轮物料分拣。

在运行过程中，若按下停止按钮 SB1，所有电机立即停止运行，触摸屏上的“运行指示”熄灭。只要没有出现异常停止，指示灯 HL1 常亮，表示主回路处于通电状态，HL5 以 1Hz 的频率闪烁予以警示。

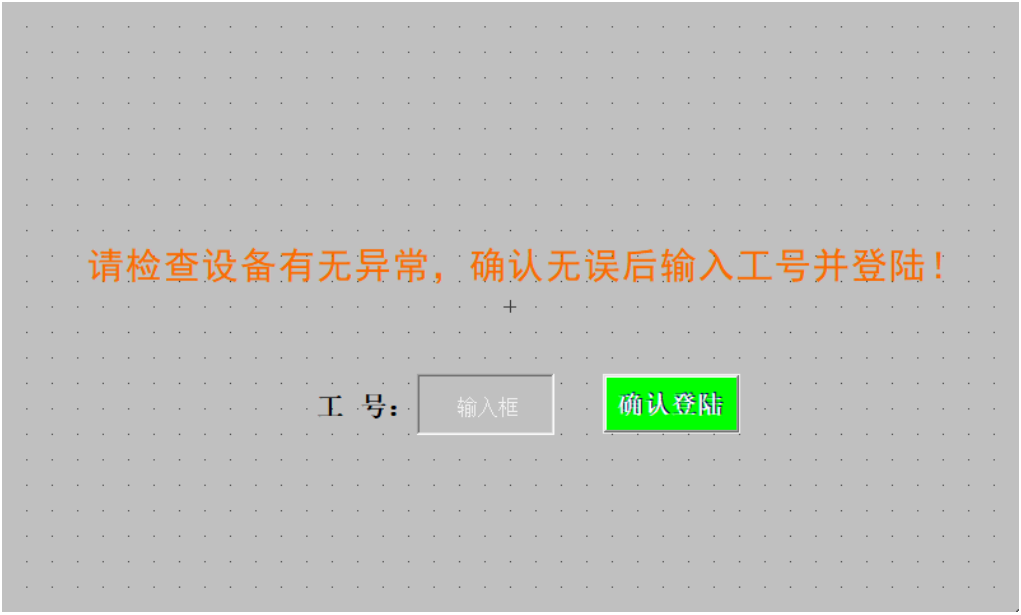
触摸屏界面如下：

触摸屏有两个界面，第一页是设备的监控界面，第二页是设备的登陆界面；请通过转换开关选择触摸屏登陆界面，成功登陆后系统才能运行。

第一页 监控界面



第二页 登陆界面



注：“工号”即操作者的工位号，无格式要求。

参数设置

变频器、伺服驱动器及步进驱动器的参数请参考下表自行设置

台达变频器参数

参数号	参数含义	设定值
00.02	恢复出厂值	9
01.00	最高操作频率	100
01.07	输出上限频率	100
01.09	加速时间1	1
01.10	减速时间1	1
02.00	频率指令来源1	0
02.01	运转指令来源1	1
04.05	多功能输入MI3	1
04.06	多功能输入MI4	2
04.07	多功能输入MI5	3
05.00	多段速1	20
05.01	多段速2	30
05.03	多段速4	40

汇川变频器参数

参数号	参数含义	设定值
FP-01	参数初始化	1
F0-00	命令源选择	1
F0-01	频率源选择	4
F0-04	最大频率	100
F0-06	上限频率	100
F0-09	加速时间1	1
F0-10	减速时间1	1
F2-00	DI1端子功能	1
F2-01	DI2端子功能	2
F2-02	DI3端子功能	13
F2-03	DI4端子功能	14
F2-04	DI5端子功能	15
F8-02	多段速1	20
F8-03	多段速2	30
F8-05	多段速4	40

台达伺服驱动器参数

参数号	参数含义	设定值
P2-08	恢复出厂值	10
P1-00	脉冲输入形式	2
P1-01	控制模式	0
P1-44	齿轮比分子	10
P1-45	齿轮比分母	1

步进驱动器参数

序 号	参数内容	设定值
1	细分	4
2	电流	1.8A

故障检测

一. 工作任务

请选手在设有故障（5 个故障点）的装置上进行故障查找，并将故障点的位置与故障类型在图纸上标出。装置图纸见附件，符号具体要求如下：

故障点标注符号		
序号	符号	故障点名称
1		短路
2		开路
3		低绝缘电阻
4	S	错误设定（定时器/热过载）
5	V	值（错误元器件）
6		极性/相序（交叉）
7		高电阻

二. 操作要求

1. 观察现象时，只能接通控制电路的电源，不能接通主回路电源；
2. 故障检测时，必须在断电情况下测量，不能打开行线槽盖板、不能松卸端子拆下导线；
3. 必要时，可以打开开关面板和按钮盒进行检测；
4. 请使用万用表、绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪进行故障检测；
5. 故障点只需在图纸上标注符号，无需修复。

三. 模块分值

本模块分值为 20 分，每正确找到一个故障点且标注正确得 4 分。

四. 注意事项

在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装安全操作规程。

2019 电气安装与维修技能竞赛配分表

项 目	内 容	配 分
(一) 器件安装位置 及固定工艺	器件安装位置	4
	器件固定工艺	
(二) 线槽敷设工艺	PVC 线槽布线及安装工艺	10
	PVC 线槽拼接工艺	
	行线槽安装工艺	
(三) 线管敷设工艺	线管布线工艺	6
	线管固定工艺	
	线管进盒（箱）工艺	
(四) 桥架敷设工艺	金属桥架组装规范	10
	金属桥架安装工艺	
	桥架进箱引线及接地工艺	
(五) 电源配电及线路安装 工艺	器件选择	6
	箱内布线工艺	
	箱内接线工艺	
	电源进出线布线及接线工艺	
(六) 照明线路安装及工艺	器件选择	6
	箱内布线与接线工艺	
	线路布线与接线工艺	
	开关、插座安装工艺	
(七) 电气控制线路安装及 工艺	箱内布线工艺	14
	电气接线工艺	
	引入、引出线布线工艺	
	电动机及传感器模块安装接线工艺	
(八) 设备功能	电源配电功能	14
	照明线路功能	
	电气设备功能和参数	
(九) 故障检测	故障检测与标注	20
(十) 职业素养	安全施工	10
	文明施工	

2019 年职业院校技能大赛“电气安装与维修项目”竞赛现场设备清单

1. 电源配电箱

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	三相电子式有功电能表	DTS633	只	1	
2	熔断器式隔离器	HG1-32/30F	套	1	3 极, 32A(含熔体 20A))
3	漏电型空气开关	DZ47LE-32/D10	只	1	3P+N
		DZ47LE-32/D16	只	1	3P+N
4	空气开关	DZ47-63/D20	只	1	3P
		DZ47-63/D25	只	1	3P
5	漏电型空气开关	DZ47LE-32/C20	只	1	1P+N
6	导轨	C45	条	1	长度: 210 mm
7	指示灯	AD58B-22D 220V	只	3	红、绿、黄各 1 只
8	接线端子排	TBC-20	条	1	7 节/条
9	配电箱箱体	450mm×220mm×520mm	只	1	含接地排、接零排

2. 照明配电箱

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	漏电型空气开关	DZ47LE-32/C16	只	2	1P+N
		DZ47LE-32/C10	只	2	1P+N
2	空气开关	DZ47-63/C10	只	1	1P
		DZ47-63/C6	只	1	1P
		DZ47-63/C32	只	1	2P
3	配电箱箱体	PZ30-15	只	1	含接地排、接零排

3. 照明套件

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	日光灯组件	20W	套	1	长度 65cm 左右
2	螺口节能灯	9W~13W	只	1	
3	螺口平灯头	E27	只	1	
4	塑料圆台	YM-2	只	1	4 寸, 材料:PVC
5	2 开	86 型	只	2	双联开关
6	1 开	86 型	只	2	双联开关
7	五孔插座	86 型 (10A)	只	2	
8	空调插座	86 型 (16A)	只	1	
9	分线盒面板	86 型	只	2	
10	自攻螺丝	Φ3×15	只	2	安装螺口平灯头
11	螺丝	Φ3×20	只	20	固定开关、插座等面板

4. 电气控制箱

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	塑壳开关	NM1-63S/3300 20A	只	1	3 极
2	接触器	CJX2-0910/220V	只	5	
3	辅助触头	F4-22	只	5	
4	PLC 主机	台达 DVP32ES200T	台	1	自选台达或汇川

		汇川	H2U-1616MT			
5	输出扩展模块	台达	DVP16XN211R	台	1	
		汇川	H2U-0016ERN			
6	变频器	台达	VFD007EL43A	台	1	
		汇川	MD280NT0.7			
7	时间继电器	ST3PF AC250V		只	1	
		ST3PA-A AC220V		只	1	
8	热继电器	NR2-25（独立安装）		只	3	0.4A(调节范围 0.25~0.4A) 2 只, 0.63A(调节范围 0.4~0.63A) 1 只
9	温度控制器	E5CC-RS2ASM-800		只	1	OMRON
10	接线端子排	TB-1512		条	3	
11	开关电源	YL-061（24V/1A）		只	1	触摸屏用
12	触摸屏	TPC7062K		只	1	7 寸彩色屏(昆仑通态)
13	控制箱箱体	500mm×240mm×700mm		只	1	含接地排、接零排
14	按钮	LA68B-EA35/45		只	11	启动停止各 5 只（红、绿），配急停按钮 1 只
15	指示灯	AD58B-22D 220V		只	5	红 5 只
16	选择开关	LA68B -ED33		只	2	3 档开关
		LA68B -ED25		只	2	2 档开关
17	通讯线	RS232C/RS422 通讯电缆		条	1	长 2000mm
		USB 下载线		条	1	触摸屏用

5. 电机













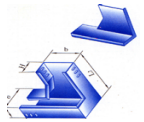

序号	名称	规格/型号		单位	数量	备注（说明）
1	三相交流异步电动机	YS5024(Y-△)		只	1	
2	三相交流异步电动机	YS5024(Y-△) 带离心开关		只	1	
3	三相交流异步电动机 （双速电机）	YS502/4 双速电机		只	1	
4	它励直流电动机	DC110V/50W		只	1	
5	电机单元支架	330mm×205mm×65mm		套	2	左、右各二只
6	开关电源	YL-012(24V/5V/2A/2A)		只	1	步进驱动器用
7	两相混合式步进电机	驱动器	SH-20403	只	1	
		电机	42BYGH5403(AA)			
8	交流伺服电机	驱动器	ASD-B2-0421-B	只	1	台达伺服
		电机	ECMA-C20604RS			

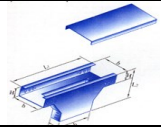


6. 传感器模块

序号	名称	规格/型号		单位	数量	备注（说明）
1	行程开关	YBLX-ME/8104		只	4	
2	电容式传感器	ODR-D05NK		只	1	
3	电感式传感器	OBM-D04NK		只	1	
4	光电式传感器	JG-3D-30NK		只	1	

7. 线路器材

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	PVC 线管	Φ16 A 型	根	3	3 米
		Φ20 A 型	根	2	3 米
2	PVC 壁疏	Φ16	只	20	
		Φ20	只	20	
3	U 型平头管卡	Φ16	只	30	
		Φ20	只	30	
4	PVC 平线槽	20×10 A 型	根	2	2 米/根 或 3 米/根
		39×19 A 型	根	2	
		60×40 A 型	根	2	
5	PVC 线槽终端头	20×10	只	2	
		39×19	只	2	
		60×40	只	2	
6	行线槽	25×30	根	2	2 米/根
7	绝缘导线	RV1.5 mm ²	盘	2	红、双色各 1 盘
		RV0.75 mm ²	盘	3	黑色 2 盘、蓝色 1 盘
		BV2.5 mm ²	盘	5	黄、绿、红、蓝、双色各 1 盘
		BV1.5 mm ²	盘	3	红、蓝、双色各 1 盘
8	五芯电缆	RV5*0.75 mm ²	米	6	
9	三相插头	三相四线 16A	只	1	
10	明装底盒	86 型	只	5	86×86×30
		86 加深型	只	2	86×86×40
11	U 型绝缘端子	SV Φ1.5—4	只	200	红色
		SV Φ1.5—5	只	50	蓝色
12	O 型绝缘端子	RV Φ1.5—5	只	50	黄色
13	管形绝缘端子	E7508 (0.75mm ²)	只	300	黑色
		TE7508 (0.75mm ² 双线插针)	只	30	黑色 
14	缠绕带	Φ10	包	1	10 米/包
15	扎带	3×100mm	根	100	
16	异型号码管	1.5mm ²	米	4	
17	电缆保护软管	外径 Φ20	米	4	
18	保护软管接头	配外径 Φ20 软管	只	6	
19	自攻螺丝	Φ6×15	只	200	安装螺丝，配平垫、弹垫若干
		Φ6×25	只	60	
20	螺丝（带帽）	M4*20	套	4	带 2 只平垫、1 只弹垫（安装变频器用）
21	接地排	5 位 110×15	条	3	专用（外接地干线）
22	塑料绝缘胶布		卷	1	
23	护线圈	配 Φ30 的孔	个	8	配电箱及电气箱用
		配 Φ25 的孔	个	8	照明配电箱用
		配 Φ8 的孔	个	2	日光灯开孔用

24	金属 桥架 （带 盖）	桥架	1	50×30×500	根	4	500mm/根
			2	50×30×300	根	4	300mm/根
			3	50×30×200	根	4	200mm/根
			4	50×30×150	根	4	150mm/根
		附件 1	水平 90° 弯 100×100×30mm	只	4		
		附件 2	水平 45° 弯 100×100×30mm	只	4		
		附件 3	水平三通 150×100×30mm	只	2		
		附件 4	桥架带孔封头 （端面）孔径Φ23	只	4		
		附件 5	水平四通 150×150×30mm	只	1		
		附件 6	垂直等径下弯通（阴角） 100×100×30mm	只	2		
		附件 7	垂直等径上弯通（阳角） 100×100×30mm	只	2		
		附件 8	线槽支架（托臂）1	只	5		
		附件 9	线槽支架（托臂）2	只	12		
		附件 10	角钢立柱（桥架吊杆） 100×260×20mm	只	8		
		附件 11	垂直等径右上弯通	只	2		
		附件 12	垂直等径左上弯通	只	2		
附件 13	垂直等径右下弯通	只	1				
附件 14	垂直等径左下弯通	只	1				

		附件 15	上边垂直等径三通	只	2	
		附件 16	连接板 10×20×100mm	只	36	
		附件 17	垂直等径变向弯通	只	3	
		附件 18	连接螺丝（专用）	套	150	M5×10，带自锁螺帽 1 只
		附件 19	铜制接地螺丝（专用）	套	60	M5×15，带帽 1 只、平垫 2 只
		附件 20	桥架盖板安装卡	只	100	

8. 故障检测板

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	故障检测单元	YL-G156A 750×797×30mm	套	1	

9. 其他

序号	名称	规格/型号	单位	数量	备注（说明）
1	YL-156A 电气安装与维修 实训考核装置台架	2006mm×1003mm×2410mm	组	1	
2	元件存放柜	900mm×450mm×2000mm	个	1	四门玻璃柜
3	可移动工作台	930mm×740mm×860mm	辆	1	带重载自锁脚轮
4	台虎钳	100mm	台	1	
5	安全标志牌		套	1	
6	铝合金梯	1.5 米	个	1	

选手核对无误后，签工位号：_____